




JUST
HOOK
IT UP

140168-00 Instructions

1. Strip 1/4" of outer insulation of Category 6 wire
2. Separate each pair of wires then untwist each cable within each cable pair. (See A)
3. Category 6 wire has a center spine that must be removed. To remove the center spine, pull on the spine, fold the wire pairs back and cut the spine as close to the jacket as possible.
4. Next, straighten out each wire and place them together (side-by-side) in the order according to the 568 A or 568 B wiring diagram you have chosen to use. (See B)
5. Double check the order of your wires to make sure their order matches the wiring diagram.
6. Then, install the load bar on each wire making sure you keep the correct wire color sequence in order from the wiring diagram. (See C)
7. Slide the load bar down the wires as far as it will go.
8. Remove the excess wire by making a straight, clean cut about .25 past the load bar.
9. Insert the load bar with the wires into the modular plug (Modular plug's contacts should be facing up and locking clip facing down) as far as it will go. (See D)
10. Then, insert the modular plug into a RJ45 modular crimping tool and tightly squeeze the crimper together as far as it will go and release.
11. Remove the modular plug from the crimper. Connection is complete.

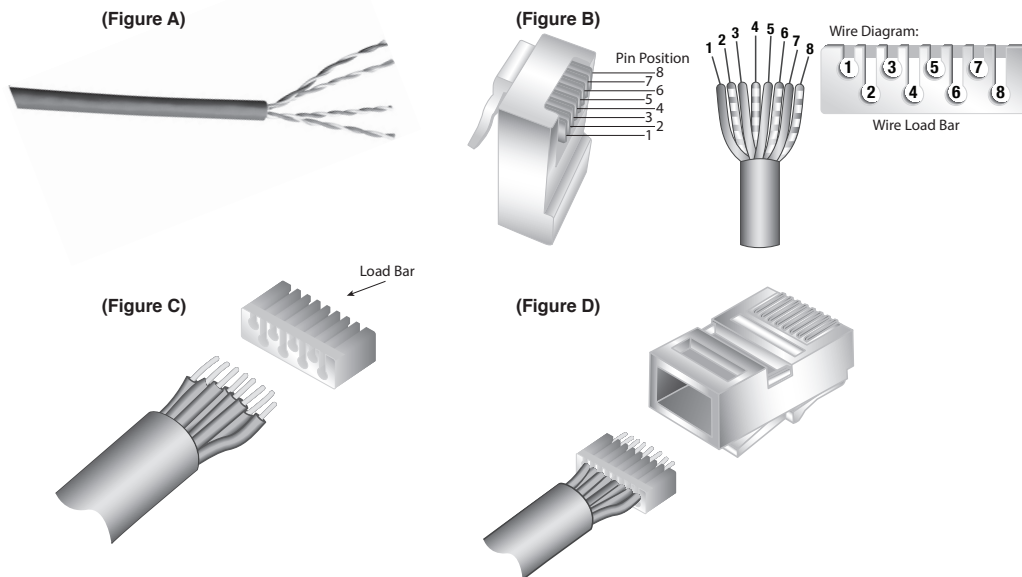

**T568B
Wire Color**

White/Orange
Orange

White/Blue
Blue

White/Green
Green

White/Brown
Brown

NUMBER OF LINES TO HOOK UP	PUNCH DOWN Terminals	T568A Wire Color	T568B Wire Color
1	PIN 1	White/Green	White/Orange
1	PIN 2	Green	Orange
2	PIN 5	White/Blue	White/Blue
2	PIN 4	Blue	Blue
3	PIN 3	White/Orange	White/Green
3	PIN 6	Orange	Green
4	PIN 7	White/Brown	White/Brown
4	PIN 8	Brown	Brown


English insert



JUST
HOOK
IT UP

140168-00 Instrucciones

1. Pelar $\frac{1}{4}$ de Pulgada la aislación externa del cable de Categoría 6
2. Separar cada par de cables y luego desenroscar cada cable en cada par. (Ver en A)
3. El cable de Categoría 6 tiene un conductor central que debe ser removido. Para remover el conductor central, estirar el conductor central, doblar los pares hacia atrás y cortar el conductor central tan cerca como se pueda con respecto a la cubierta.
4. A continuación, estirar cada cable y colocarlos juntos (en forma contigua) en el orden establecido en el esquema de cableado 568 A o 568 B que haya elegido emplear. (Ver en B)
5. Verificar 2 veces el orden de los cables para asegurarse que el orden se corresponde con el diagrama de cableado.
6. Luego, instalar la barra de carga en cada cable, asegurándose de conservar la secuencia correcta de colores de acuerdo al esquema de cableado (Ver en C).
7. Deslizar la barra de carga por los cables tanto como se pueda.
8. Retirar el exceso de cable, realizando un buen corte recto aproximadamente en $\frac{1}{4}$ de Pulgada en exceso con respecto a la barra de carga.
9. Insertar la barra de carga con los cables en la ficha modular (Los terminales conectores de las fichas modulares deberían estar orientados hacia arriba y el pestillo de bloqueo hacia abajo) tanto como se pueda (Ver en D).
10. Luego, insertar la ficha de enchufe modular en una pinza de engrampado para módulos RJ 45 y apretar firmemente la pinza de engrampado tanto como se pueda y luego liberar la pinza.
11. Retirar el enchufe modular de la pinza de engrampado.
Ahora la conexión está lista.

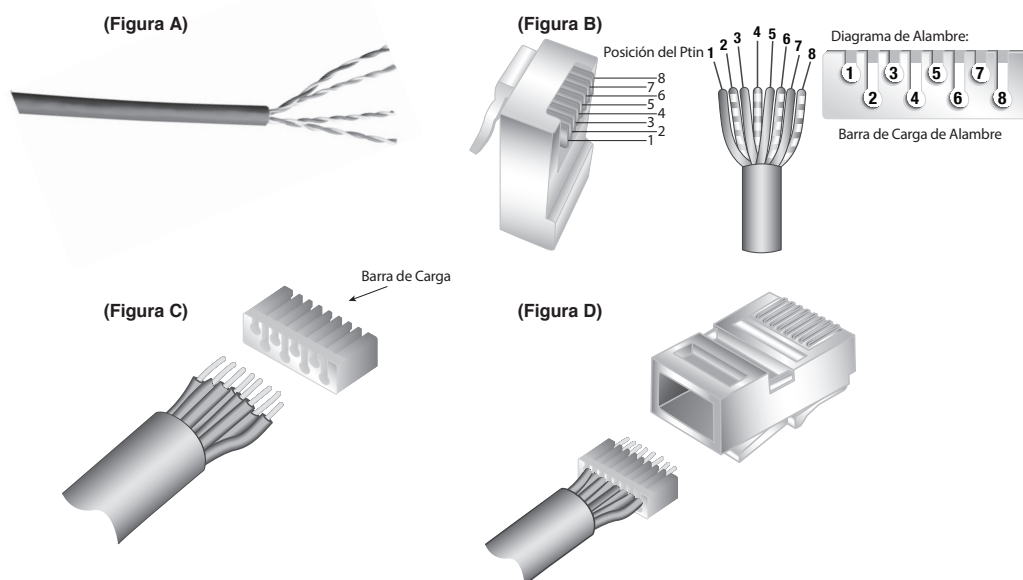

T568B
Color del Cable
Blanco/Aranjado
Aranjado
Blanco/Azul
Azul
Blanco/Verde
Verde
Blanco/Marrón
Marrón

NUMBER OF LINES TO HOOK UP	Terminales a estampar		T568A Par/Color de Cable		T568B Par/Color de Cable
1	PIN 1	3	Blanco/Verde Verde	2	Blanco/Aranjado Aranjado
1	PIN 2				
2	PIN 5	1	Blanco/Azul Azul	1	Blanco/Azul Azul
2	PIN 4				
3	PIN 3	2	Blanco/Aranjado Aranjado	3	Blanco/Verde Verde
3	PIN 6				
4	PIN 7	4	Blanco/Marrón Marrón	4	Blanco/Marrón Marrón
4	PIN 8				

Spanish insert