




by
MONSTER

Category 5e or 6 Jack Hook Up

1. Use stripping tool to strip cable jacket. Accepts 23-24 AWG wires, about 40 mm.




2. Use stripping tool to punch down twist wires into IDC, refer to the wiring label for related wire punching position.

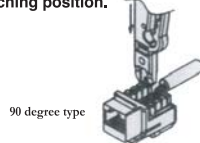


90 degree type

3. Use a trimmer to trim the excess wires.



90 degree type

4. Cover the IDC with the enclosed CAP, to hold wires securely in position



90 degree type

NUMBER OF LINES TO HOOK UP	PUNCH DOWN Terminals	T568A Pair/Wire Color	T568B Pair/Wire Color
1	PIN 1	White/Green	White/Orange
1	PIN 2	Green	Orange
2	PIN 5	White/Blue	White/Blue
2	PIN 4	Blue	Blue
3	PIN 3	White/Orange	White/Green
3	PIN 6	Orange	Green
4	PIN 7	White/Brown	White/Brown
4	PIN 8	Brown	Brown

1. Utiliser un outil de décapage pour ôter l'enveloppe isolante du câble. Accepte des fils AWG 23-24, d'environ 40 mm.



2. Utiliser un outil de décapage pour couper les fils tordus dans IDC, se référer à l'étiquette de câblage pour la position relative au pincement du fil.




type 90 degré

3. Utiliser une rogneuse pour tailler les excès de fil.



type 90 degré

4. Recouvrir l'IDC à l'aide du bouchon encastré pour immobiliser les fils.



type 90 degré

NUMBER OF LINES TO HOOK UP	Borne de rupture	T568A Paire/couleur du fil	T568B Paire/couleur du fil
1	BROCHE 1	Blanc/Vert	Blanc/Orange
1	BROCHE 2	Vert	Orange
2	BROCHE 5	Blanc/Bleu	Blanc/Bleu
2	BROCHE 4	Bleu	Bleu
3	BROCHE 3	Blanc/Orange	Blanc/Vert
3	BROCHE 6	Orange	Vert
4	BROCHE 7	Blanc/Orange	Blanc/marron
4	BROCHE 8	Marron	Marron

1. Use la pinza de corte para pelar la chaqueta del cable. Acepta cables de tamaño 23-24 AWG, alrededor de 40 mm.



2. Use la herramienta pelacables para el estampado de los cable trenzados en el IDC, refiérase a la etiqueta de cableado para la posición correspondiente de marcado



del tipo 90 grados

3. Use una recortadora para recortar el exceso de los cables.



del tipo 90 grados

4. Cubra el IDC con la tapa adjunta para sostener los cables seguros en posición.



del tipo 90 grados

NUMBER OF LINES TO HOOK UP	Terminales a estampar	T568A Par/Color de Cable	T568B Par/Color de Cable
1	PIN 1	Blanco/Verde	Blanco/Anaranjado
1	PIN 2	Verde	Anaranjado
2	PIN 5	Blanco/Azul	Blanco/Azul
2	PIN 4	Azul	Azul
3	PIN 3	Blanco/Anaranjado	Blanco/Verde
3	PIN 6	Anaranjado	Verde
4	PIN 7	Blanco/Marrón	Blanco/Marrón
4	PIN 8	Marrón	Marrón

1. Use o alicate de decapagem para decapar o cabo. Podem ser usados fios 23-14 AWG (~ 40 mm).



2. Use o alicate de inserção para crimpar os fios trançados ao bloco terminal. Verifique a posição correta de crimpagem na etiqueta do fio.



Tipo 90 graus

3. Corte os fios que estão em excesso.



Tipo 90 graus

4. Coloque a tampa no terminal para que os fios sejam mantidos seguramente na posição.



Tipo 90 graus

NUMBER OF LINES TO HOOK UP	Terminais de Crimpagem	Par T568A /Cor do Fio	Par T568B /Cor do Fio
1	PINO 1	Branco/ Verde	Branco/ Laranja
1	PINO 2	Verde	Laranja
2	PINO 5	Branco/ Azul	Branco/ Azul
2	PINO 4	Azul	Azul
3	PINO 3	Branco/ Laranja	Branco/ Verde
3	PINO 6	Laranja	Verde
4	PINO 7	Branco/ Marrom	Branco/ Marrom
4	PINO 8	Branco/ Marrom	Branco/ Marrom