





by **MONSTER**

# Telephone Red Butt IDC Splice Connectors Hook Up


- 1) Match wires to color code
  - 2) Cut wires evenly and insert into splice. Push wires slightly to ensure they are properly seated inside the connector
  - 3) Crimp connector cap with a standard pliers until it is flush with the connector body
- Note: Do not twist wires after connector installation.

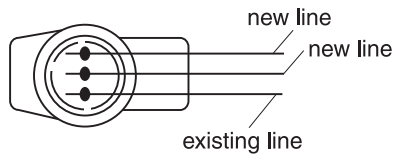

- 1) Faites correspondre les câbles au code de couleur
  - 2) Coupez uniformément les câbles et insérez dans l'épissure. Poussez légèrement les câbles pour vous assurer qu'ils soient correctement placés à l'intérieur du connecteur
  - 3) Pincez le capuchon du connecteur à l'aide de pinces standards jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le corps du connecteur
- Remarque: Ne pas dévisser les câbles après l'installation du connecteur.

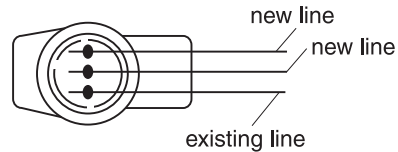

- 1) Empareje los cables con el código de colores
  - 2) Corte los cables de forma emparejada e insertelos en el empalme. Presione los cables suavemente para asegurar que se encuentren asentados apropiadamente
  - 3) Idente la cabeza del conector con los pinzas estándares hasta calzar con el cuerpo del conector.
- No torsione los cables luego instalar el conector

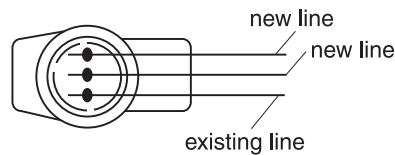

- 1) Certifique-se de conectar os cabos de acordo com o código de cores
  - 2) Corte os cabos do mesmo tamanho e insira-os no conector. Empurre os fios para dentro do conector, checando que estão na posição correta
  - 3) Aperte o botão do conector com um alicate até que esteja nivelado com o restante do conector.
- Obs.: Não torça os fios após a instalação do conector.

